


# วิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ DV110HD

## คำแนะนำ


- \* ก่อนการเฟิร์มแวร์ต้องชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
- \* เตรียมหน่วยความจำการ์ด SD โดยผ่านการฟอร์แมตจากตัวกล้องที่จะเฟิร์มแวร์(ก่อนฟอร์แมตการ์ดให้นำข้อมูลที่สำคัญออกไปบันทึกที่อื่นก่อน เพราะหลังการฟอร์แมตข้อมูลในการ์ด SD จะถูกลบทั้งหมด)

## ขั้นตอนที่ 1

ดาวน์โหลดไฟล์ มาจัดเก็บยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน  
จะได้ไฟล์ดังนี้




แล้วทำการแตกไฟล์จะได้ไฟล์นี้



## ขั้นตอนที่ 2


แล้วคัดลอกไฟล์ดังกล่าวจากขั้นตอนที่ 1

ไปวางไว้ในหน่วยความจำการ์ด SD ดังภาพ

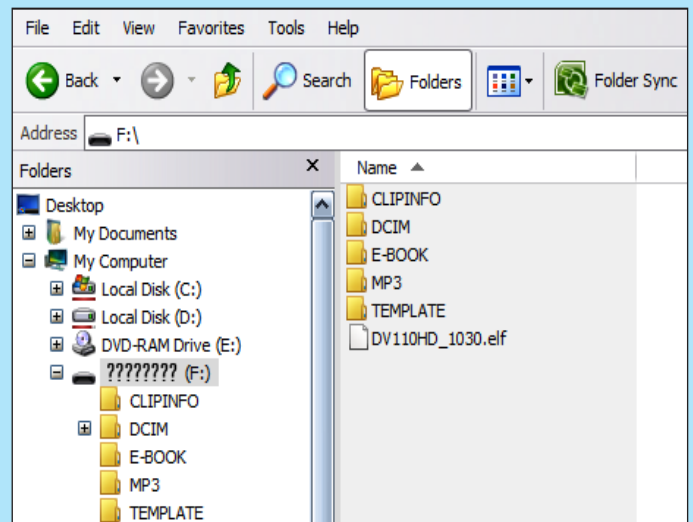


## ขั้นตอนที่ 3

นำหน่วยความจำการ์ด SD ไปใส่ในตัวกล้องแล้วกดปุ่ม  
“แฟลช” ค้างเอาไว้ดังภาพ (เครื่องอยู่ในสถานะปิด)

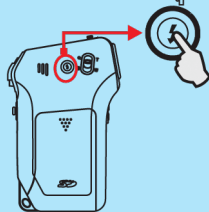

## ขั้นตอนที่ 4

แล้วกดปุ่ม “เปิดเครื่อง” ดังภาพ

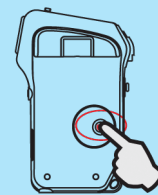

## ขั้นตอนที่ 5

จะมีเมนูการอัปเดตเฟิร์มแวร์แสดง และเลือก “Yes”  
โดยดันปุ่ม OK ขึ้นบนแล้วกดลงอีกครั้ง  
หลังจากนั้นกล้องจะทำการเฟิร์มแวร์อัตโนมัติ หลอดไฟ LED  
จะสว่างขณะที่กำลังทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์  
การอัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จสมบูรณ์เมื่อไฟ LED ดับลง.